

UȘI CAMELOON

Toc ascuns din aluminiu

INSTRUCȚIUNI MONTAJ



Bine ai venit în **universul VDOORS!**

VDOORS este sinonim cu eleganța și funcționalitatea. Folosind culori, finisaje și accesorii din contemporan readucem designul și calitatea de odinioară în noua ordine mondială a interioarelor moderne.

Suntem parte a **VERTICAL DESIGN**, brand creat acum mai bine de 20 de ani din dorința de a face o poveste din fiecare proiect.

Cele mai bune materii prime, competența și talentul specialiștilor noștri dar și utilizarea celor mai avansate tehnologii definesc calitatea ușilor **VDOORS**, concepute pentru cei ce aleg să se înconjoare cu lucruri frumoase, capabile să exprime valori de durată.

Lucrăm cu perseverență și pasiune la concepția de noi modele acordând atenție la detalii pentru a contribui la îndeplinirea dorințelor și așteptărilor clienților cărora le dedicăm angajamentul nostru în fiecare zi.

VDOORS, inovație și măiestrie



CAMELOON reprezintă linia de uși cu toc ascuns al brandului **VDOORS**, care se adaptează perfect tuturor tipurilor de design interior permițând pereților și ușilor să se îmbine armonios îmbogățind spațiul cu simplitatea unei suprafețe plane.

Ușile cu toc ascuns, denumite și **filomuro** au devenit tot mai prezente în spațiile moderne: birouri, case, chiar și apartamente.

Denumirea filomuro provine din limba italiană un „filo” înseamnă „la același nivel”, iar „muro” înseamnă „perete”. Practic, cel mai important aspect al acestor uși nu este foaia de ușă ci sistemul care îi permite



să „dispară” în interiorul peretelui atunci când este închisă, diferența de montaj dintre o ușă clasică și una de tip filomuro constând în fixarea tocului de aluminiu înainte de finisarea pereților interiori.











Fie că vrei să maschezi trecerea dintre diferite încăperi sau să creezi un spațiu decorativ colecția de uși **CAMELOON** este opțiunea perfectă. Gama variată de culori, finisaje și materiale îți va transforma alegerea într-o călătorie plăcută pe urmele eleganței.

În plus, sistemul de uși **CAMELOON** excelează și prin finisajele deosebite. Indiferent dacă optezi pentru o ușă furniruită sau una grunduită, gata pentru a fi vopsită, designerii de interior își vor putea exprima cu adevărat întreaga amplitudine a creativității și personalității, deoarece acestea pot fi vopsite cu toate tipurile de vopseluri pentru perete sau pot fi acoperite cu tapet.


CAMELOON: esența invizibilă a eleganței









INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ**Accesorii pe care le vei găsi în colet:**

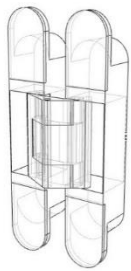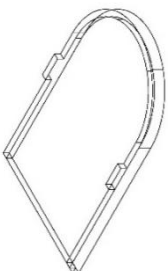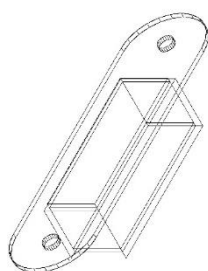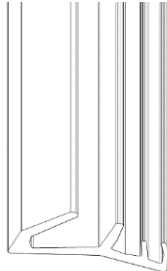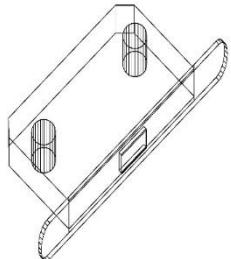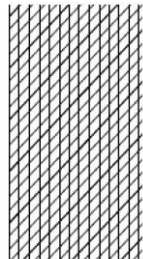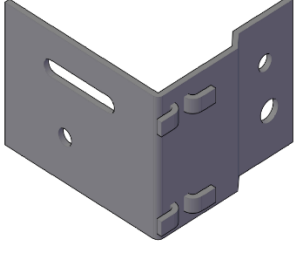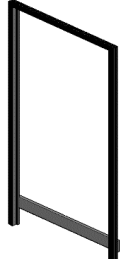			
BALAMA 3D	CAPAC BALAMA	CONTRABROASCĂ	GARNITURĂ DE ETANȘARE
(A) 2 buc	(B) 8 buc	(C) 1 buc	(D) 5 m
			
BROASCĂ MAGNETICĂ	ȘURUB METRIC	ȘURUB AUTOFORANT	ȘURUB PENTRU LEMN
(E) 1 buc	(F) M5x14 MM, 4 buc	(G) 3,5x40 mm, 2 buc	(H) 4x30, 6 buc
			
PLASĂ CU CLIPS	COLȚAR DE FIXARE	TOC DIN ALUMINIU	FOAIE DE UȘĂ
(I) 5.5 m	(J) 6 buc	(K) 1 buc	(L) 1 buc

Accesorii neincluse în colet pe care trebuie să le achiziționezi în funcție de tipul peretelui în care vei monta ușa (beton / cărămidă sau gips-carton):


PENTRU PEREȚI DIN BETON / CĂRĂMIDĂ	PENTRU PEREȚI DIN GIPS CARTON
	
DIBLU PLASTIC 8x80 mm, 24 buc ȘURUB 5x85 mm, 24 buc	ȘURUB AUTOFORANT 4.2x45 mm, 24 buc

Scule necesare pentru montarea ușii:

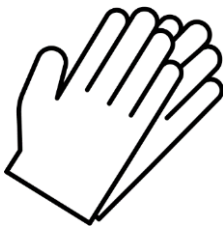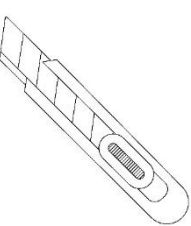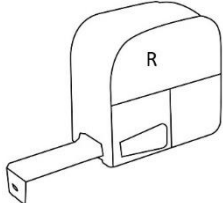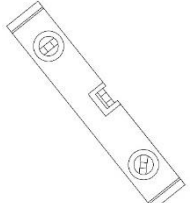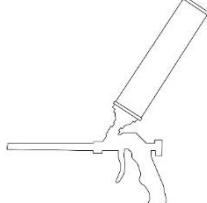
			
MĂNUȘI DE PROTECȚIE	BORMAȘINĂ	CHEIE HEXAGONALĂ 4	CUTTER
			
RULETĂ 3-5 m	BIT PZ2	NIVELĂ (POLOBOC)	SPUMĂ POLIURETANICĂ

Definirea ușilor în funcție de sensul de deschidere (vedere filomuro):

1. Deschidere interioară prin împingere;

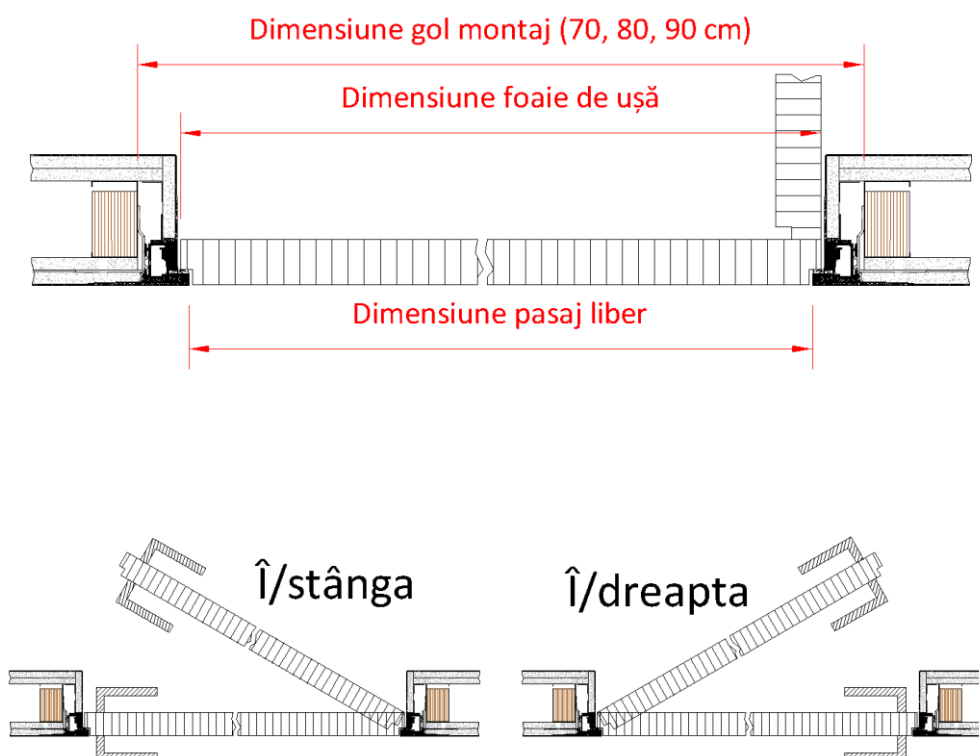


2. Deschidere exterioară prin tragere;


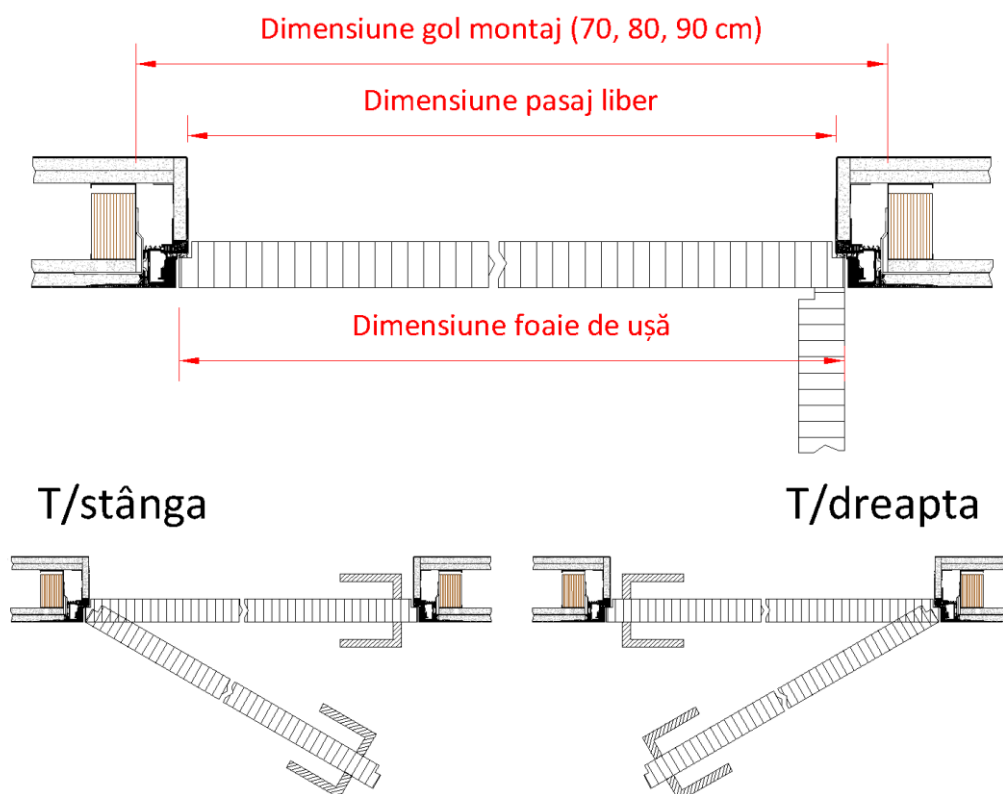


INSTALARE TOC DE UȘĂ ÎN PERETE DIN BETON / CĂRĂMIDĂ

- 1** Montează colțarele pe tocul preasamblat, prin răsucire, conform modelului de mai jos:

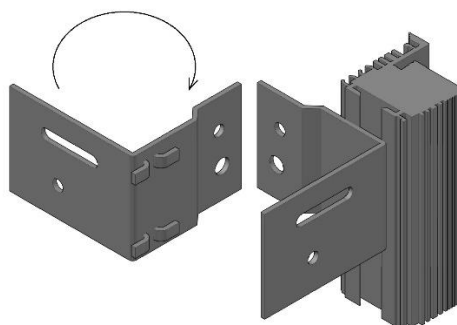



(model montare în zidărie)

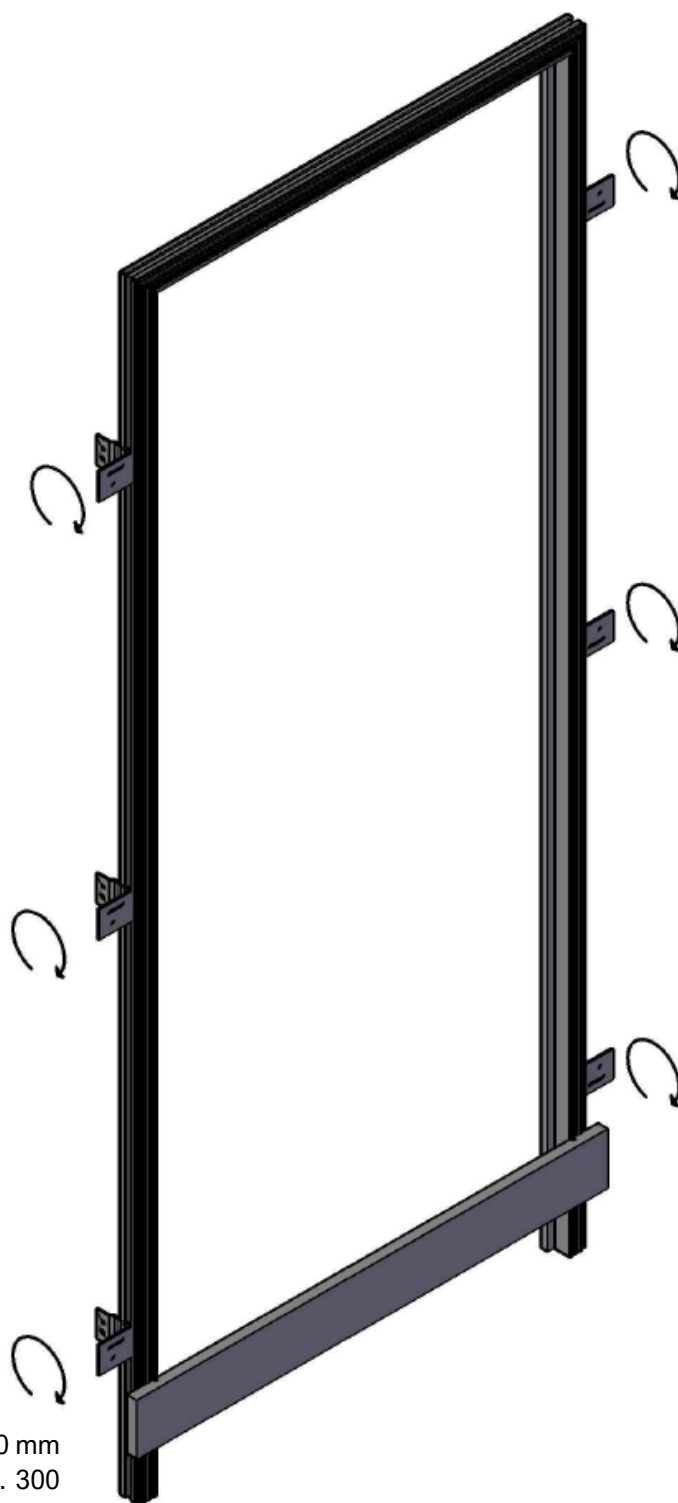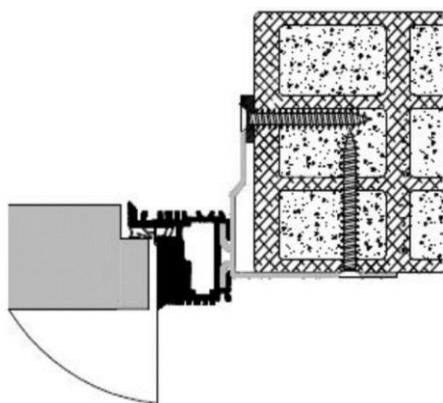

Colțarele se montează la aprox. 300 mm din partea de sus, respectiv aprox. 300 mm din partea de jos.


2 Stabilește cota de 1 m pe perete, față de pardoseala finalizată. Fixează tocul în golul de zidărie și aliniaza cota 1 m de pe toc cu cota 1 m de pe perete.

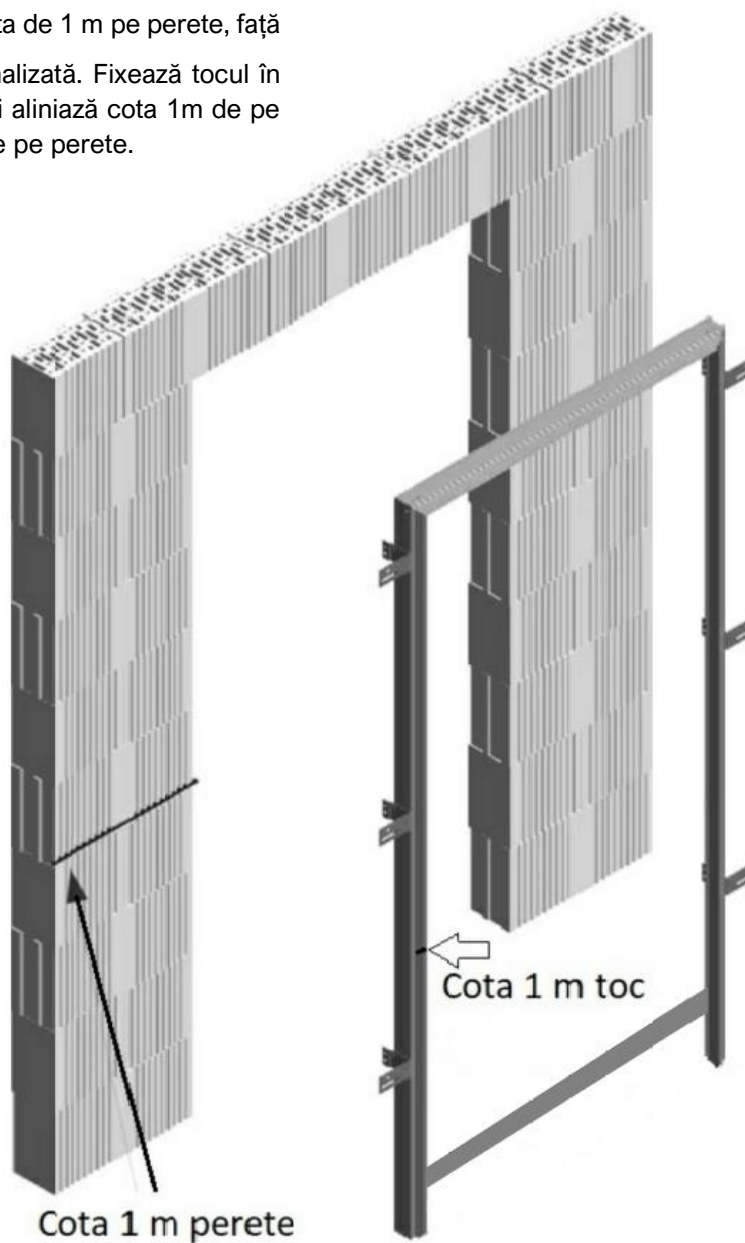

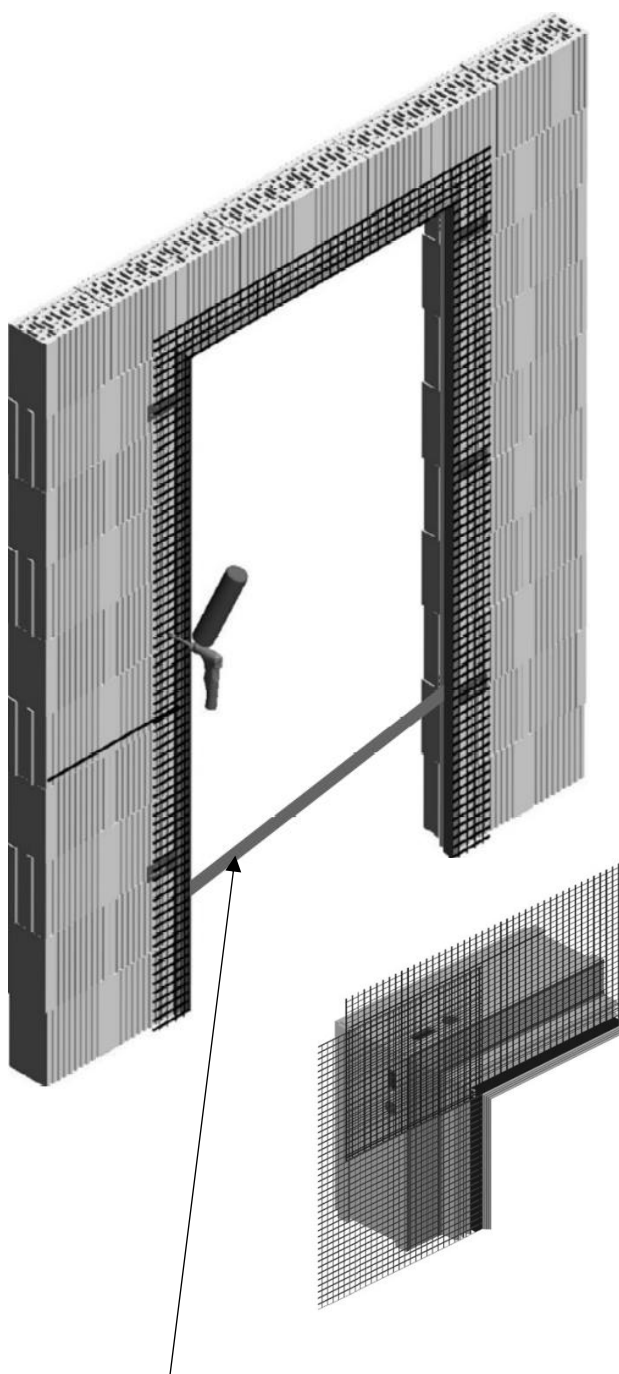


3 Reglează tocul pe plan orizontal și vertical utilizând nivela. Fixează tocul cu ajutorul colțarelor montate în pasul 1 folosind diblurile și șuruburile neincluse în colet.

4 După fixarea tocului umple spațiul dintre toc și perete cu spumă poliuretanică (conform detaliului de mai jos).


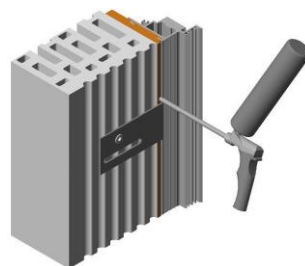


5 Taie clips-ul de plastic al plasei în zona care depășește lungimea sau lățimea tocului și fixează plasa pe toc. La colțurile tocului plasa se va suprapune.

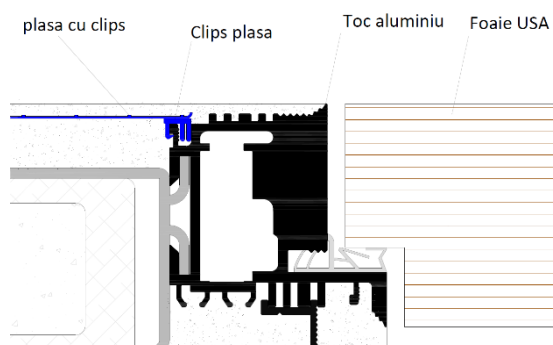


6 Îndepărtează distanțierul de pe fața tocului după fixarea tocului, umplerea spațiului cu spumă poliuretanică și uscarea acesteia.


- 7** Pliază plasa pentru a aplica mai ușor tencuiala, aplică tencuiala pe zidărie și pliază plasa peste tencuială.

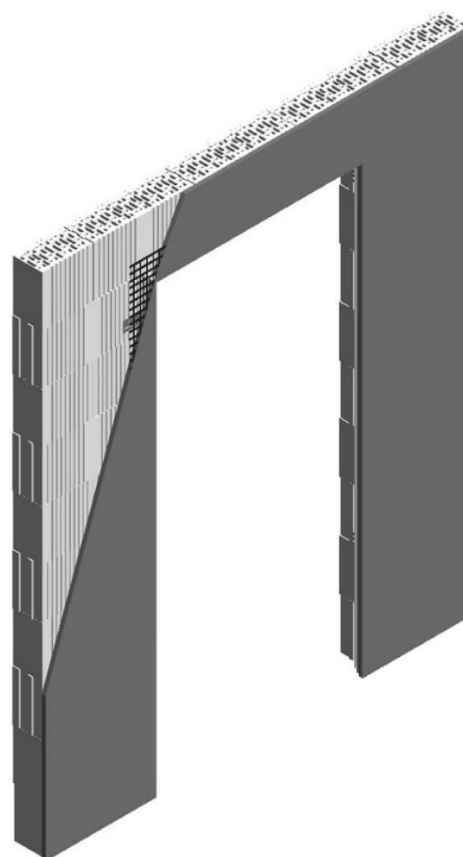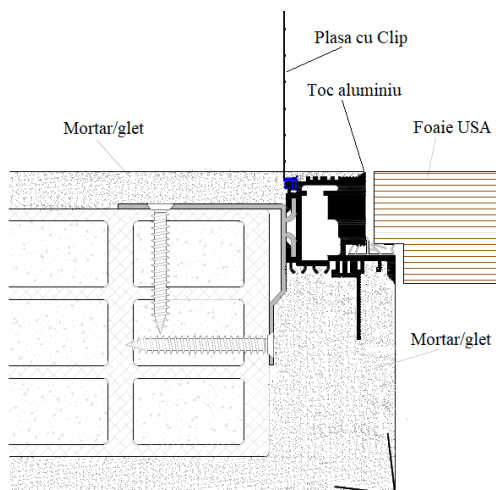


- 8** Aplică tencuiala peste plasă și perete.

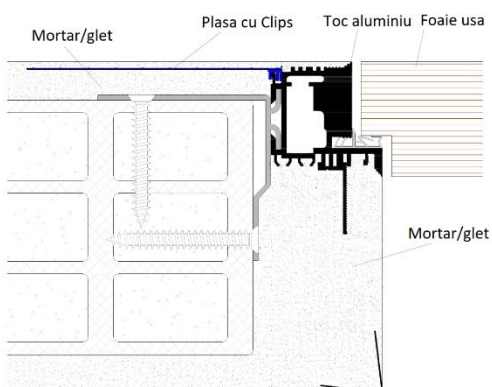


- 9** Montare garnitură de etanșare.

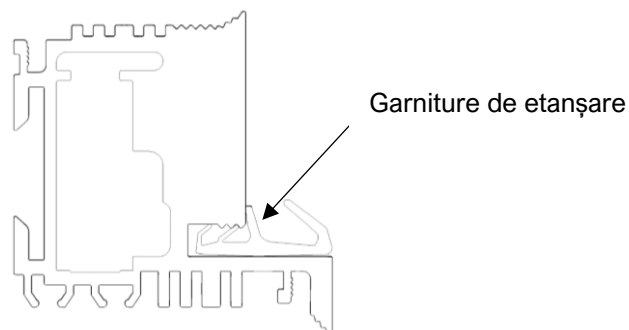


- 10** aplică silicon acrilic la îmbinarea dintre rigips / glet și tocul de aluminiu pentru evitarea apariției crăpăturilor între cele două materiale, prin realizarea unui șanț pe lungimea și lățimea tocului.

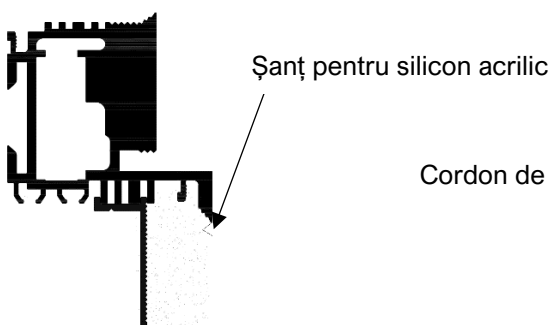


Cordon de silicon acrilic

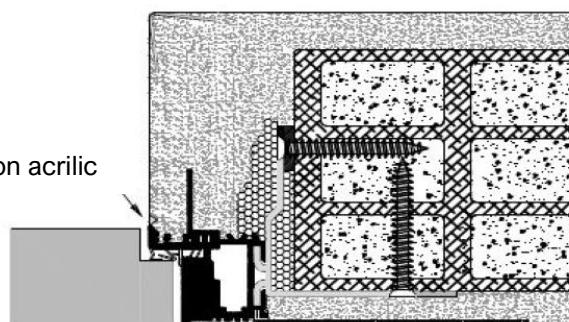



INSTALARE TOC DE UȘĂ ÎN PERETE DIN GIPS-CARTON

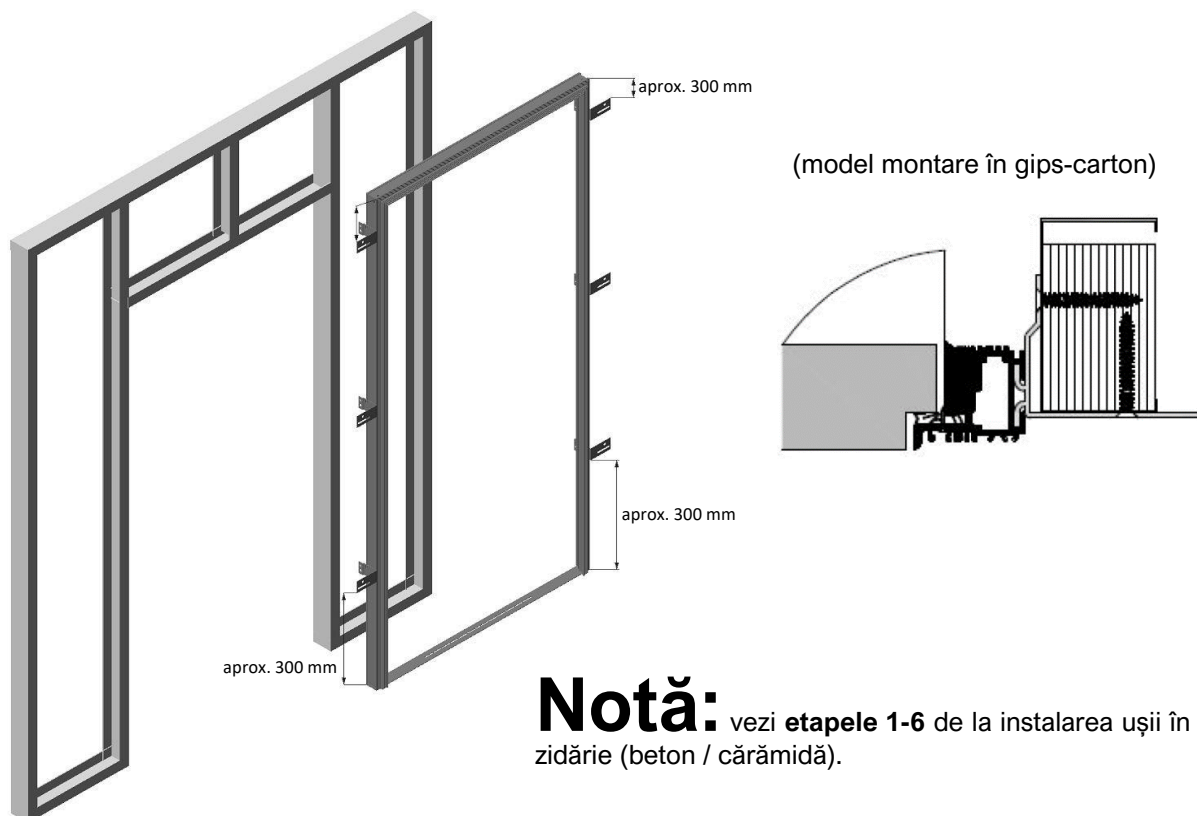

Notă: vezi **etapele 1-6** de la instalarea ușii în zidărie (beton / cărămidă).


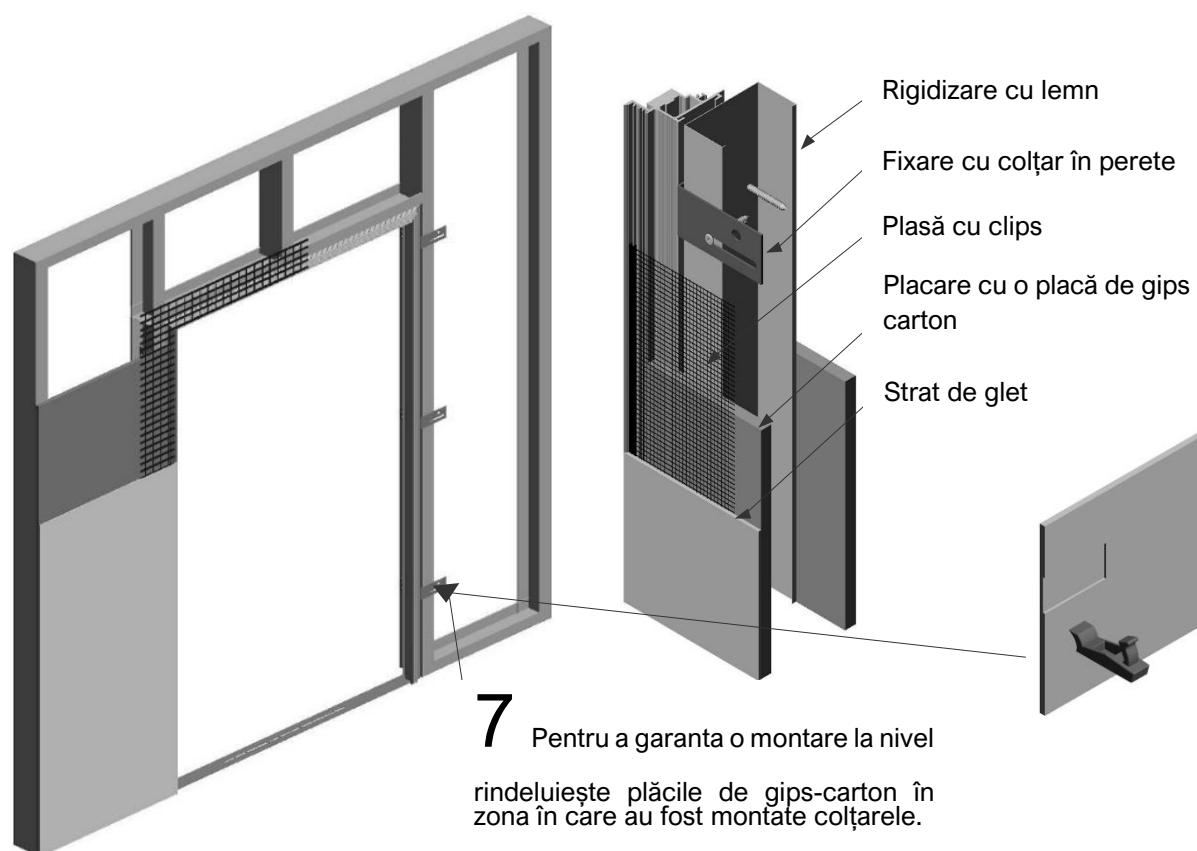



Notă: profilul detașabil de pe tocul de ușă este montat standard pentru plăci de gips-carton de 12.5 mm grosime. În cazul în care placa de gips-carton este mai subțire profilul trebuie mutat conform exemplului de mai jos.

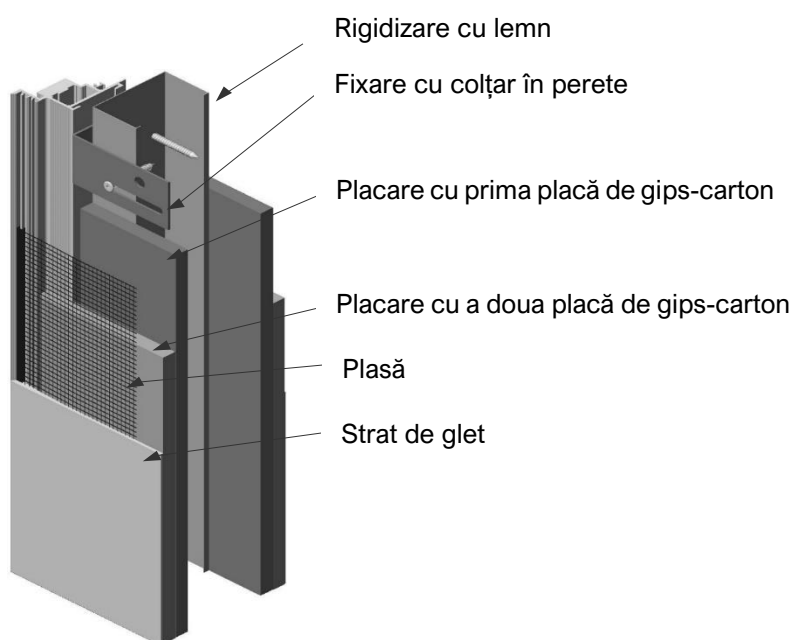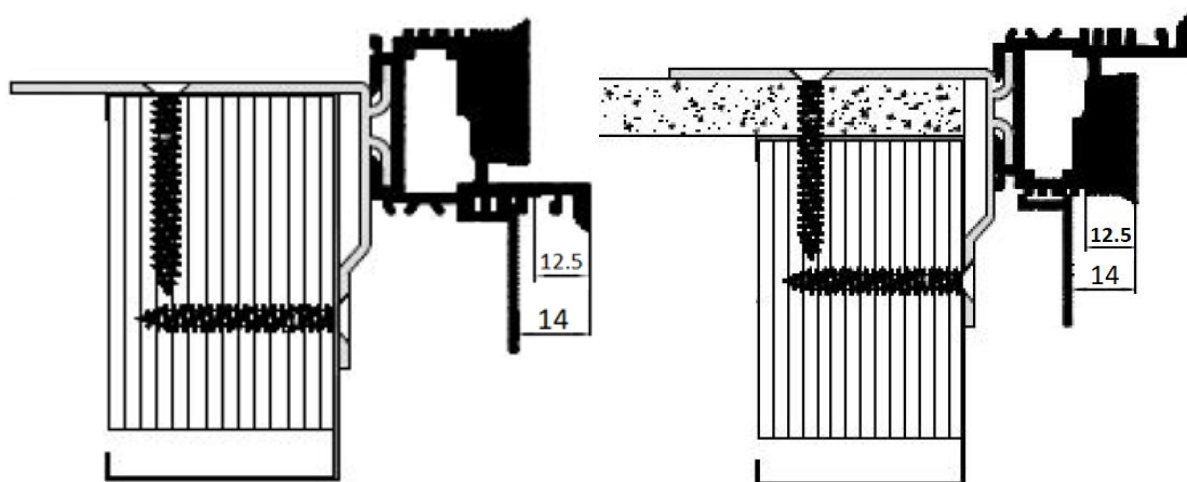


(placare cu o placă gips-carton)

(placare cu două plăci gips-carton)

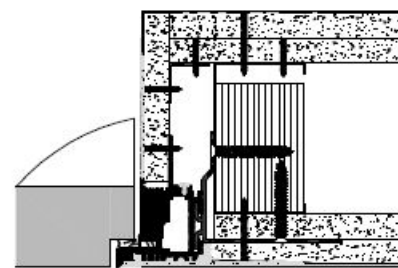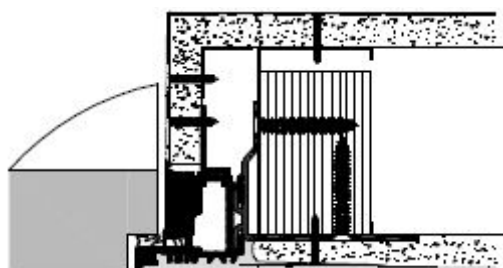


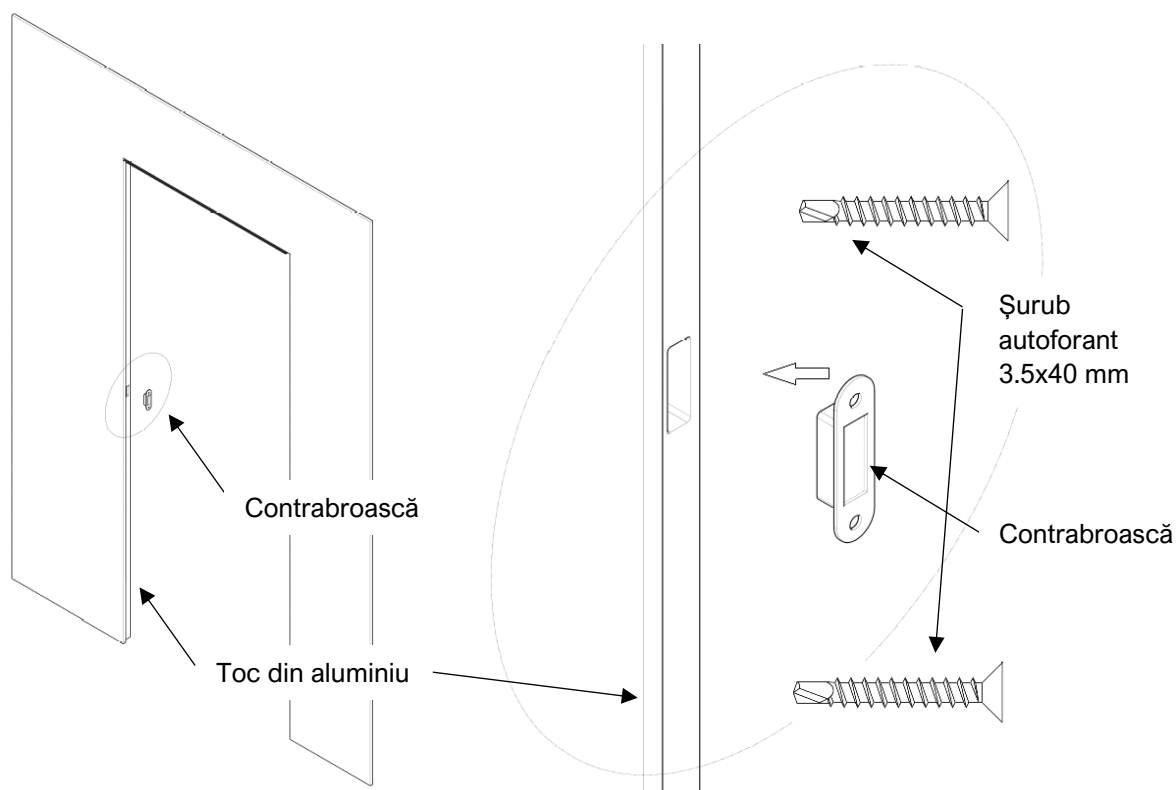MONTARE CONTRABROASCĂ PE TOC

Notă: partea mai lată a contrabroaștei se montează către garnitură.

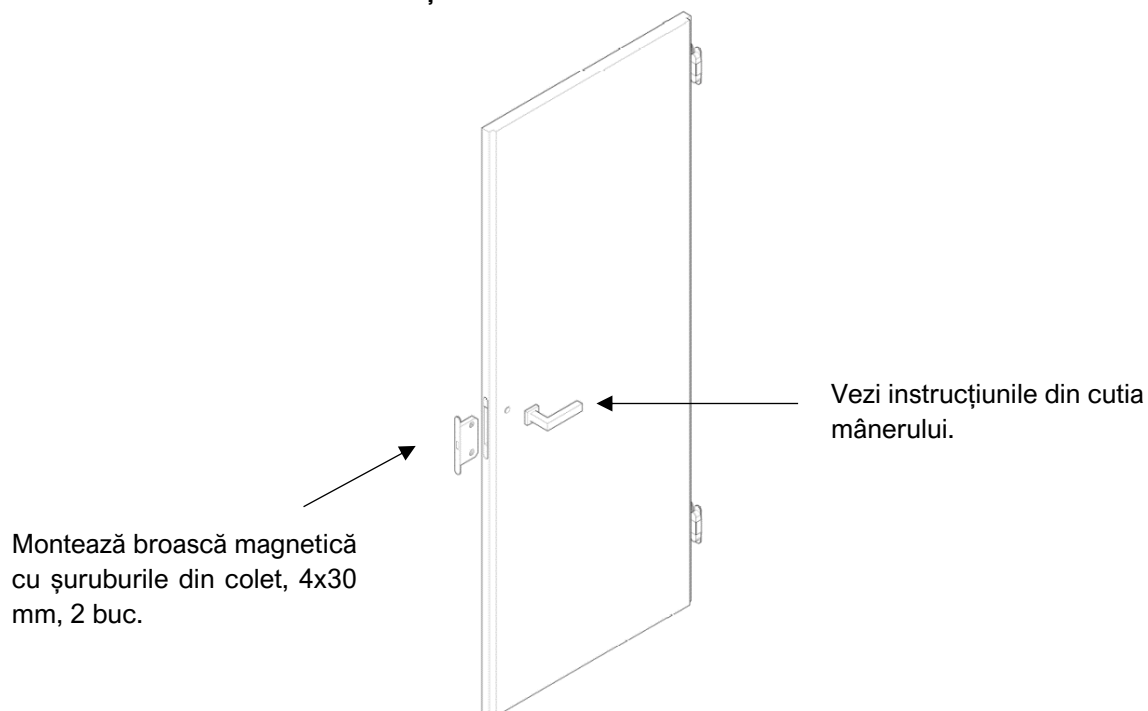MONTARE BROASCĂ MAGNETICĂ ȘI MÂNER

MONTARE BALAMALE ASCUNSE

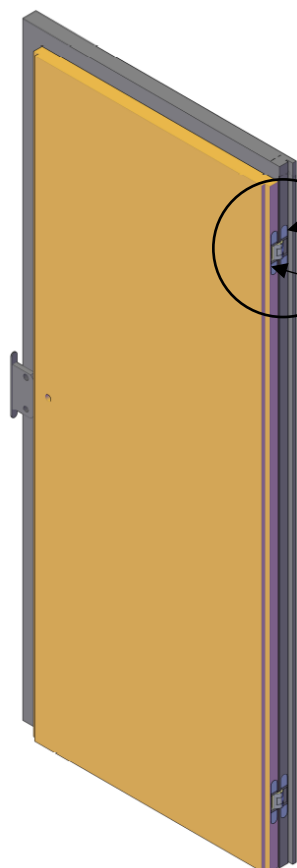


Montează balamaua pe tocul de aluminiu cu șuruburile metrice primite în colet, M5x14 mm, 2 buc


Montează balamaua pe foaia de ușă cu șuruburile pentru lemn primite în colet, 4x30 mm, 2 buc

REGLAREA BALAMALELOR ASCUNSE


1. REGLAREA PE VERTICALĂ (ÎNĂLȚIME)

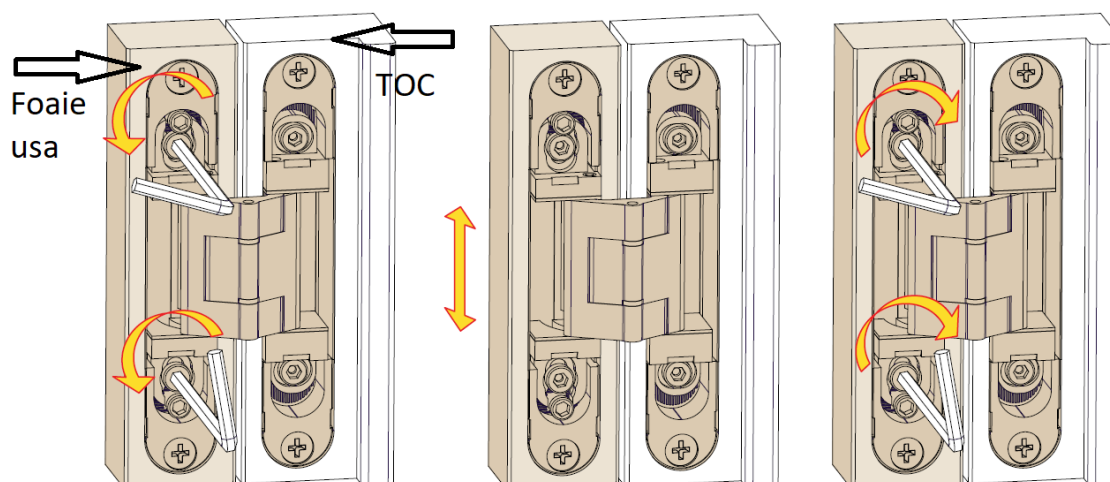


2. REGLAREA PE ADÂCIME

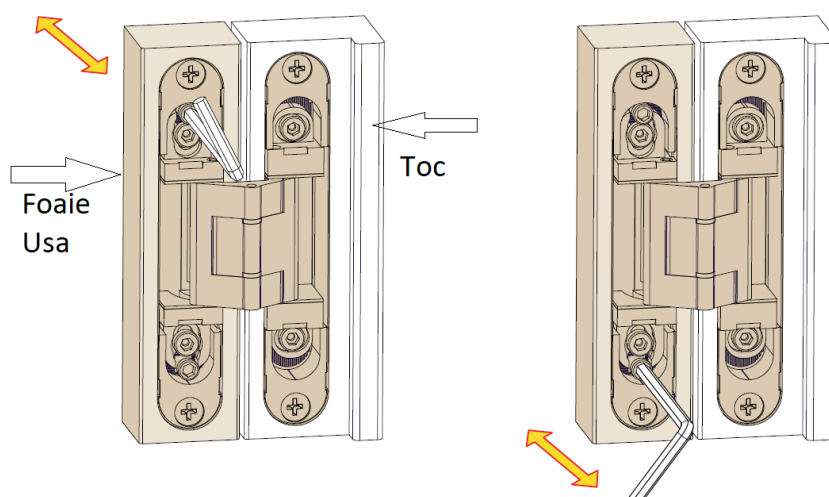

3. REGLAREA FAȚĂ-SPATE PERETE

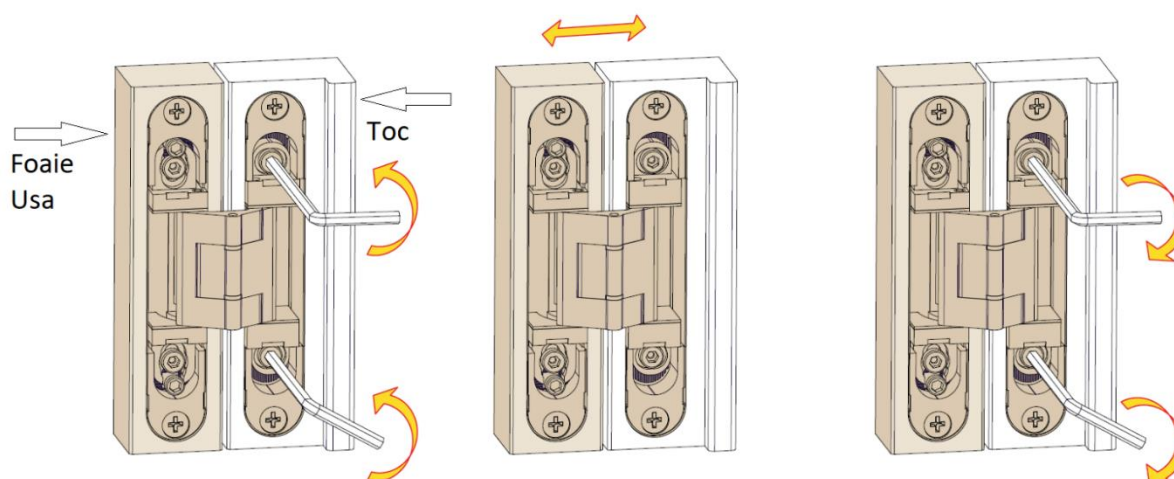

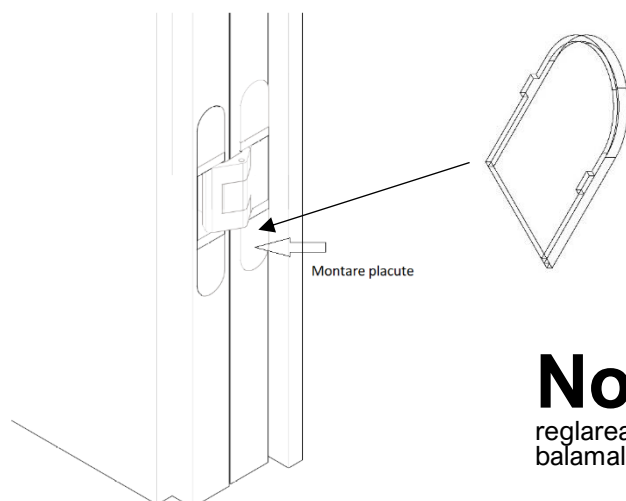MONTAREA PLĂCUȚELOR (CAPACELOR) PENTRU BALAMALE

Notă: după montarea broaștei și mânerului și reglarea ușii se vor aplica plăcuțele (capacele) pentru balamale.

Condiții depozitare ușii înaintea montajului:

- ușile se pastrează în poziție orizontală, astfel încât să fie prevenită încovoierea lor, în încăperi bine aerisite, cu umiditate scăzută maxim 65%, la minim 100 mm distanță de pardoseală;
- ușa trebuie depozitată astfel încât să fie evitată expunerea directă la soare și să fie ferită de intemperii (ploaie, vapori, grindină, ger, zăpadă) iar pentru a evita orice contact accidental este indicat să acoperiți ușa cu un material impermeabil opac;
- amplasați ușile astfel încât să nu fie expuse acțiunii solvenților organici sau alte substanțe chimice caustice, corosive sau volatile;
- protejați suprafața ușii de contactul direct cu obiecte ce o pot deteriora (căderea unui obiect greu etc.);

Mediul recomandat pentru instalarea ușilor de interior:

- temperatură minimă a mediului +10°C, maximă +35°C;
- diferența de temperatură între spațiile interioare despărțite de ușă: maxim 10 °C;
- diferența valorii umidității între spațiile interioare: maxim 10 %;
- umiditatea recomandată la zidărie, tencuieli și pardoseli: maxim 8 – 12%;
- umiditatea relativă a aerului din interior maxim 65 %;
- rostul dintre marginile ușii și muchia tocului să nu depășească 3,5 mm.

Instrucțiuni pregătire foaie de ușă pentru aplicare vopsea lavabilă sau aplicare tapet

Înainte de a aplica vopsea lavabilă sau tapet pe ușa Filomuro, trebuie să aplicăm un strat de amorsă pe suprafața ei.

Rolul amorsei:

- împiedicarea absorbției de apei;
- consolidează suprafața pentru finisare;
- reduce consumul de vopsea lavabilă și mărește aderența stratului suport;
- asigură o finisare netedă;

Amorsa recomandată este pe bază de rășini acrilice și aditivi.

Pregătirea suprafeței pentru aplicarea amorsei:

- curățarea suprafeței de impurități;
- șlefuirea ușoară a suprafeței cu hârtie abrazivă granulație între 150 – 220. Acest lucru se realizează pentru a avea o suprafață cu aderență crescută pentru amorsă.
- după șlefuirea ușoară, suprafața se desprăfuieste și apoi se aplică amorsa cu ajutorul unei role sau pensule;

După uscare, amorsa nu trebuie să formeze peliculă lucioasă. În cazul în care s-a format, aceasta trebuie șlefuită.

Uscare pentru vopsire, 20°C = 12 ore;

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Dacă se dorește vopsirea cu lavabilă a tocului din aluminiu și a foii de ușă, ambele se pregătesc în același mod.

VERTICAL DESIGN SRL

Parcul Industrial Ploiești, str. Piramidei, nr. 6A, 100213, Prahova

0244-220.422, office@vdoors.ro, www.vdoors.ro

